



Čárový kód:	4013288225054	Rozměr:	573x464x53 mm
Díl č.:	05136607001	Hmotnost:	1861 g
Výrobek č.:	Adventskalender 2023	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Adventní kalendář Tool Rebel je perfektním dárkem pro předvánoční čas
- Jedinečný a inovativní mix nářadí pro šroubování s příslušenstvím pro 25 profilů hlav šroubů
- 9 úhlových klíčů Hex-Plus s šikvným boxem s vyjímatelným magnetizačním zařízením a klipem pro mobilní použití
- 5 výměnných čepelí (dvojitě čepele vždy pro dva profily) a 1 vhodný držák
- 6 mikrobíťů na šrouby v elektronice, jemné mechanice a modelářství s 1 vhodným držákem
- Přirozeně opět s kultovním otvírákem láhví s novým vzhledem do sbírky

Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_winter_2023_24_christmas_items_2023_adventskalender_2023.html

Wera - Adventskalender 2023
05136607001 - 4013288225054

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Přicházím z firmy Wera a musím Vám říci, že velice šíří vánoční atmosféru. I v roce 2023 přináší firma Wera předvánoční radost a nechala se tentokrát při návrhu náradí inspirovat červeno-bílým pláštěm Santa Clause.

9 chromovaných úhlových klíčů s profilem Hex-Plus bránícím stržení drážek šroubů zajišťuje solidní sortiment náradí pro šrouby s vnitřním šestihranem.

Zvláštním bonusem je praktické uložení v boxu určeném pro postavení na stůl nebo pověšení na zeď. Box je v horní části vybaven promyšleným a odnímatelným magnetizačním prvkem, s jehož pomocí je možné zmagnetizovat (a odmagnetizovat) šrouby a konce náradí; šroub pak není nutné únavně přidržovat druhou rukou.

Součástí sady rovněž: 5 výměnných čepelí s oboustrannými hroty a vhodnou rukojetí; které je možné použít pro šroubování 10 různých profilů.

A zvláště užitečná věc pro elektroniku, jemné mechaniky a modeláře: 1 držák mikrobřitů a 6 mikrobřitů, díky kterým se stane práce s velmi malými šroubky dětskou hrou.

Zvláště praktická svorka na šrouby usnadňuje práci: Postačuje ji snadno nasadit na čepel šroubováku, svorka pak přidrží hlavu šroubu a šroub tak není nutné při práci únavně přidržovat druhou rukou.


Přichází to nejlepší vždy až na konec? To rozhodnou sami fanoušci. Rozhodně nesmí ani v tomto adventním kalendáři chybět otvírák na láhve.

Chytré uložení úhlových klíčů



Box na úhlové klíče je možné postavit na stůl nebo upevnit na zeď.

Klip pro transport

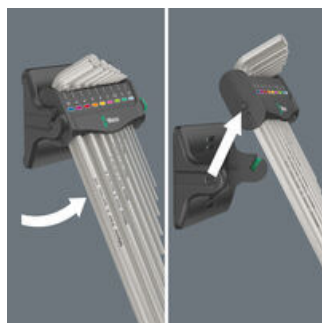


Klip je odnímatelný; úhlové klíče tak s sebou můžete vzít i na cesty.

Odnímatelné magnetizační zařízení



Box je vybaven odnímatelným magnetizačním zařízením, s jehož pomocí je možné zmagnetizovat (a odmagnetizovat) šrouby a konce náradí.

Hex-Plus

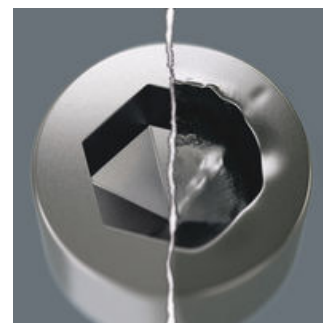

Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Náradí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Náradí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_winter_2023_24_christmas_items_2023_adventskalender_2023.html

Wera - Adventskalender 2023
 05136607001 - 4013288225054

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Dvojité čepele Wera Vario



Čepele šroubováků 6 mm s šestihrannou geometrií jsou dlouhé 175 mm a vyrobeny ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity. To zajišťuje dlouhou životnost. Čepele mají 2 výstupní profily.

Jak funguje přidržovák na šrouby




Svorka bezpečně přidrží všechny profily a velikosti šroubů na nářadí. Nasuňte svorku na hrot čepele tak, aby profil čepele vyčníval z gumového držáku. Nasadte šroub na hrot čepele, zafixujte ho ve svorce. Přetáhněte svorku dále ve směru k rukojeti, dokud nedojde k dosednutí obou čelistí svorky k hlavě šroubu a jejich mírnému roztažení.

Pro elektroniku, jemné mechaniky a modeláře



Zvláště užitečná věc pro elektroniku, jemné mechaniky a modeláře: 1 držák mikrobítů a 6 mikrobítů, díky kterým se stane práce s velmi malými šroubky dětskou hrou.

S otvírákem na láhve v designu Wera

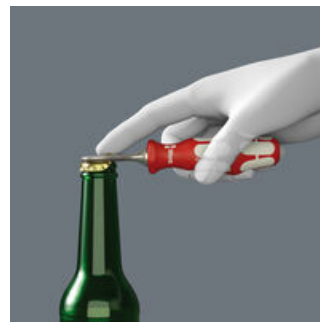

S pěkným otvírákem na láhve, který nebudete chtít dát z ruky.

Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_winter_2023_24_christmas_items_2023_adventskalender_2023.html

Wera - Adventskalender 2023
05136607001 - 4013288225054

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

Držák na zed/patka pro klip s úhlovými klíči ADK 2023

1x Držák na zed/patka pro klip s úhlovými klíči ADK 2023



Magnet ADK 2023

1x Magnet ADK 2023



Klip s úhlovými klíči ADK 2023

1x Klip s úhlovými klíči ADK 2023



950 L Ni Zástrčný klíč, metrický, chemicky poniklováno, 1.5 x 90 mm



¹⁾

1x 1.5 x 90 mm
1x 2 x 100 mm
1x 2.5 x 112 mm
1x 3 x 126 mm
1x 4 x 140 mm
1x 5 x 160 mm
1x 6 x 180 mm
1x 8 x 200 mm
1x 10 x 219 mm

1) Běžný šestihránný profil

80 ADK 2023 Rukojeť Vario, 6 x 98 mm



1x 6 x 98 mm

85 Ni Kombinovaná čepel, PH 1 x PH 2 x 175 mm



1x PH 1 x PH 2 x 175 mm

86 Ni Kombinovaná čepel, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm

87 Ni Kombinovaná čepel, TX 10 x TX 15 x 175 mm



1x TX 10 x TX 15 x 175 mm
1x TX 20 x TX 25 x 175 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_winter_2023_24_christmas_items_2023_adventskalender_2023.html

Wera - Adventskalender 2023
05136607001 - 4013288225054

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

81 Ni Kombinovaná čepel, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



1x 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

822 Držák bitů, 4 x 78 mm



1x 4 x 78 mm

800 Micro Bity, 0,3 x 1,5 x 30 mm



1x 0,3 x 1,5 x 30 mm

1x 0,40 x 2,5 x 30 mm

851 Micro Bity, PH 00 x 30 mm



1x PH 00 x 30 mm

1x PH 0 x 30 mm

867 Micro Bity TORX®, TX 5 x 30 mm



1x TX 5 x 30 mm

1x TX 6 x 30 mm

1441 ADK 2023 Svorka pro čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubu, 4,5-6 x 41 mm

1x 4,5-6 x 41 mm



Skládací brašna ADK 2023, 200 x 95 mm

1x 200 x 95 mm



Otvírák na láhve ADK 2023, 145

1x 145



Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_winter_2023_24_christmas_items_2023_adventskalender_2023.html

Wera - Adventskalender 2023
05136607001 - 4013288225054

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de